
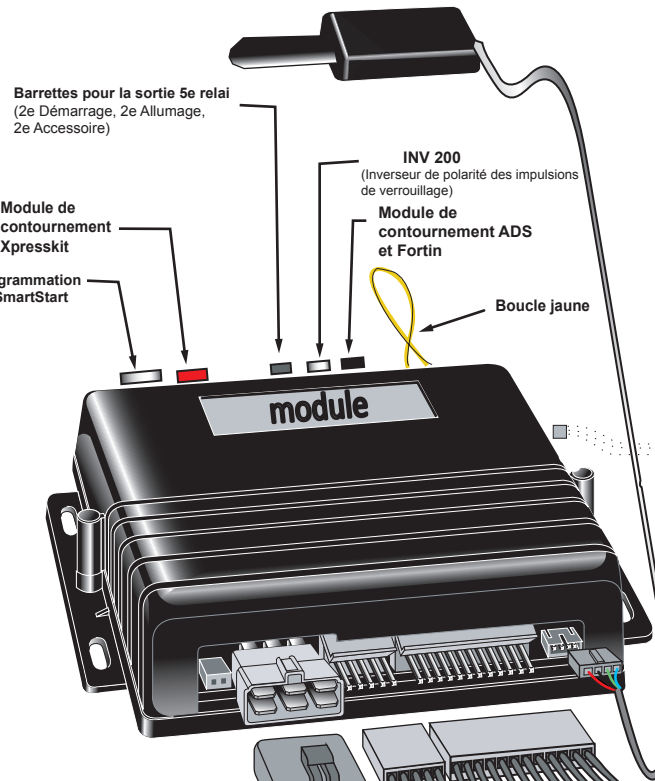
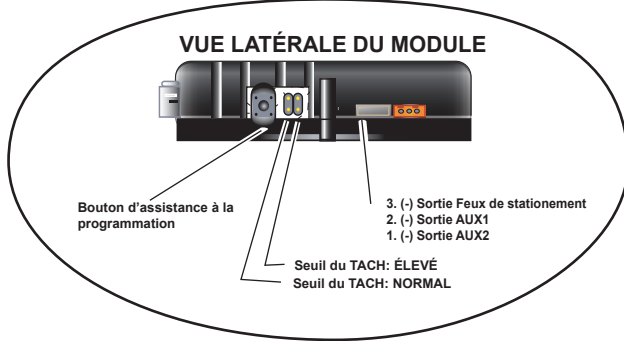



SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transmission Automatique

Coupez la boucle jaune avant de brancher le module.

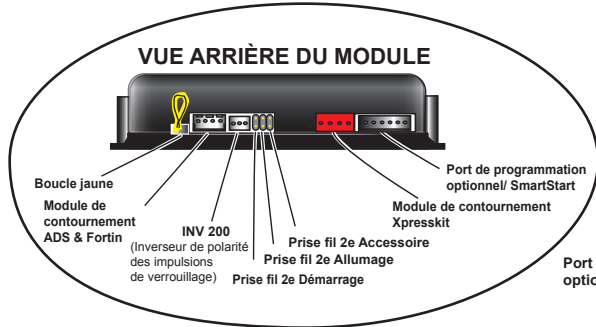

3. JAUNE (-) Sortie feux de stationnement
 2. BLUE/BLANC..... (-) Sortie AUX1
 1. GRIS/BLEU PÂLE ... (-) Sortie AUX2

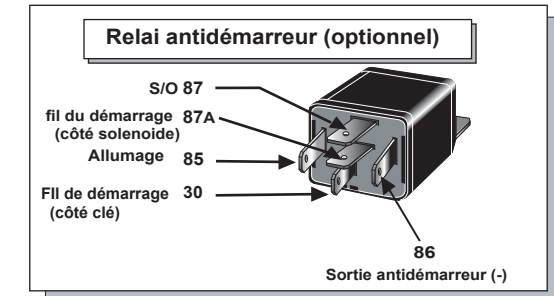

- JAUNE.....ALLUMAGE
 ROUGE+12V (Batt)
 Fusible 30 A
 ORANGE...ACCESSOIRES (moteur de soufflante de chauffage)
 VIOLET..... DÉMARREUR
 VERT 5e RELAI
 ROUGE.....+12V (Batt)
 Fusible 30 A

- 1- NOIR MASSE (-)
 2- VIOLET..... TACHYMÈTRE (CA)
 3- GRIS..... INTERR. CAPOT (-)
 4- ORANGE INTERR. FREIN(+)
 5- JAUNE..... FEUX STATIONN. (+)
 Fusible 15 A

- 12- JAUNE (+) Entrée bougie préchauffage
 11- GRIS (-) Entrée portière neg.
 10- BLANC (-) Sortie à la masse en marche
 9- VIOLET (-) Entrée déclenchement externe
 8- ORANGE (-) Entrée frein de stationnement
 7- BLANC/ORANGE (-) Sortie antidémarrage
 6- BLEU/BLANC (+) Entrée portière pos.
 5- BLANC/VERT (-) Sortie Désarmement
 4- BLANC/BRUN (-) Sortie Réarmement
 3- VERT (-) Sortie Déverrouillage
 2- BRUN (-) Sortie Verrouillage
 1- BLEU (-) Sortie Coffre