
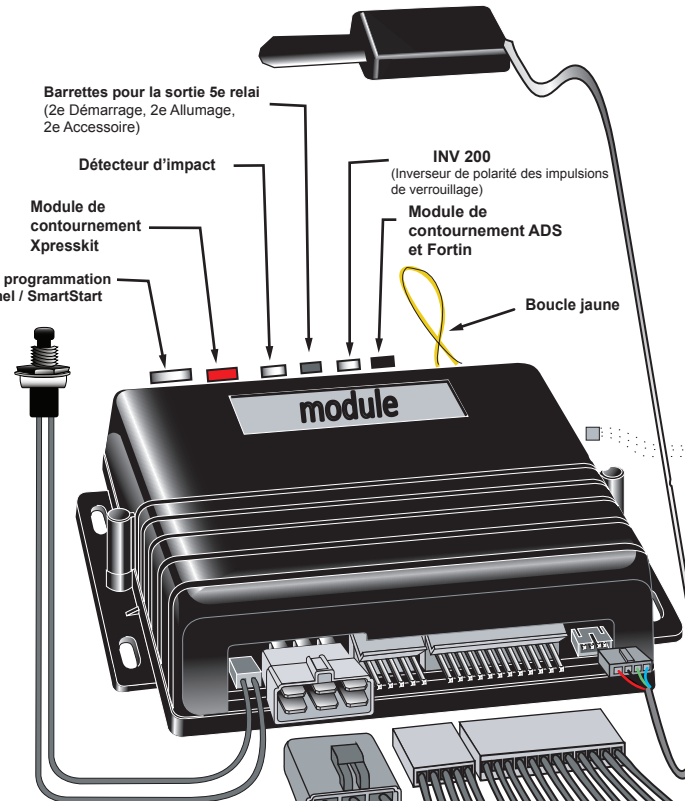
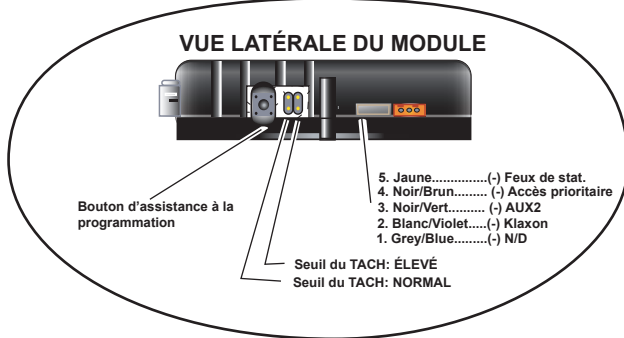



# SCHÉMA DE BRANCHEMENT

## Transmission Automatique

Coupez le boucle jaune avant de brancher le module.

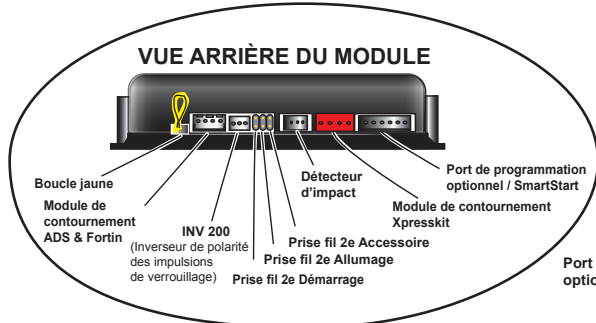

- 5. Jaune.....(-) Sortie feux de stationnement
- 4. Noir/Brun.....(-) Sortie accès prioritaire
- 3. Noir/Vert.....(-) Sortie AUX2
- 2. Blanc/Violet.....(-) Sortie Klaxon
- 1. Gris/Bleu.....(-) N/D

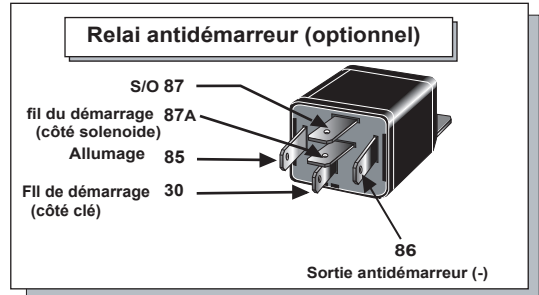

- JAUNE.....ALLUMAGE
- ROUGE .....+12V (Batt)  
Fusible 30 A
- ORANGE...ACCESSOIRES (moteur de soufflante de chauffage)
- VIOLET..... DÉMARREUR
- VERT ..... 5e RELAI
- ROUGE.....+12V (Batt)  
Fusible 30 A
- 1- NOIR ..... MASSE (-)
- 2- VIOLET..... TACHYMÈTRE (CA)
- 3- GRIS..... INTERR. CAPOT (-)
- 4- ORANGE ..... INTERR. FREIN(+)
- 5- JAUNE..... FEUX STATIONN. (+)  
Fusible 15 A

- 12- JAUNE ..... (+) Entrée bougie préchauffage
- 11- GRIS ..... (-) Entrée portière neg.
- 10- BLANC ..... (-) Sortie à la masse en mèche
- 9- VIOLET ..... (+) Sortie sirène
- 8- ORANGE ..... (-) Entrée frein de stationnement
- 7- BLANC/ORANGE ..... (-) Sortie antidémarrage
- 6- BLEU/BLANC ..... (+) Entrée portière pos.
- 5- BLANC/VERT ..... (-) Sortie Désarmement
- 4- BLANC/BRUN ..... (-) Sortie Réarmement
- 3- VERT ..... (-) Sortie Déverrouillage
- 2- BRUN ..... (-) Sortie Verrouillage
- 1- BLEU ..... (-) Sortie offre