

Options de programmation

MODE 1	
* INDIQUE LA VALEUR PAR DÉFAUT	
<p>Fonction 1 – Verrouillage des portières à l'allumage</p> <p>OPTION 1*Verrouillage à l'allumage désactivé</p> <p>OPTION 2Verrouillage à l'allumage activé</p> <p>OPTION 3Déverrouillage (uniquement) à l'allumage</p> <p>OPTION 4Verrouillage (uniquement) à l'allumage</p> <p>Fonction 2 – Verrouillage sécuritaire</p> <p>OPTION 1*Verrouillage sécuritaire DÉSACTIVÉ (impulsion DÉVERR. de 1 seconde)</p> <p>OPTION 2Verrouillage sécuritaire activé en mode intelligent</p> <p>OPTION 3Verrouillage sécuritaire désactivé (impulsion déverr. de 0,5 seconde)</p> <p>OPTION 4Verrouillage sécuritaire activé en mode normal</p> <p>OPTION 5Verrouillage sécuritaire activé en mode Normal, sans impulsions d'armement lorsque l'allumage est sous tension.</p> <p>Fonction 3 – Durée de l'impulsion de verrouillage</p> <p>OPTION 1*Impulsions de verrouillage / déverrouillage 7/10 sec.</p> <p>OPTION 2Impulsions de verrouillage / déverrouillage 4 sec.</p> <p>OPTION 3Impulsion de verrouillage 7/10 sec. et 2 impulsions de déverrouillage 1/4 sec.</p> <p>OPTION 4Impulsions de verrouillage / déverrouillage 1/10 sec.</p> <p>Fonction 4 – Programmation de AUX 3</p> <p>OPTION 1*Sortie constante tant que le bouton COFFRE demeure enfoncé</p>	<p>OPTION 2Sortie de 1 sec. lorsque le bouton COFFRE demeure enfoncé pendant 3 secondes (l'allumage ne doit pas être sous tension)</p> <p>OPTION 3Sortie avec pulsation de désarmement / réarmement (l'alarme est désarmée pendant que le coffre est ouvert; l'alarme s'arme ensuite automatiquement)</p> <p>OPTION 4Sortie de 1 sec. lorsque le bouton COFFRE demeure enfoncé pendant 3 secondes (l'allumage ne doit pas être sous tension)</p> <p>Fonction 5 – Programmation de AUX 2</p> <p>OPTION 1*Accès prioritaire à la portière du conducteur ; localisateur de voiture La portière du conducteur est déverrouillée lorsque le bouton DÉVERR. est actionné une 1e fois. Toutes les portières sont déverrouillées à chaque activation subséquente du bouton DÉVERR.</p> <p>OPTION 2Commutation on/off (délai de 30 secondes)</p> <p>OPTION 3Sortie constante en appuyant les boutons FONCTION → VERR..</p> <p>OPTION 4Accès prioritaire à la portière du conducteur, activation impaire (avec le localisateur de voiture) :</p> <p>OPTION 5Sortie de mise à la masse 1 sec. avant que l'allumage soit mis sous tension</p>

MODE 2	
* INDIQUE LA VALEUR PAR DÉFAUT	
<p>FONCTION 1 – Valet chez soi MD</p> <p>OPTION 1Valet chez soi ACTIVÉ</p> <p>OPTION 2*Valet chez soi DÉSACTIVÉ</p> <p>OPTION 3Valet chez soi DÉSACTIVÉ</p> <p>Fonction 2 – Démarrage sécuritaire</p> <p>OPTION 1Démarrage sécuritaire ACTIVÉ</p> <p>OPTION 2*Démarrage sécuritaire DÉSACTIVÉ</p> <p>OPTION 3SWAP START – mode à sécurité accrue : Pour démarrer, appuyez simultanément sur les boutons FONCTION → VERR. Pour activer la sortie AUX 2 : appuyez sur le bouton DÉMARR. / ARRÊT</p> <p>Fonction 3 – Durée de marche du moteur</p> <p>OPTION 1Durée de marche de 4 min. en mode essence / 9 min. en mode diesel.</p>	<p>OPTION 2*Durée de marche – 15 min. en mode essence / 20 min. en mode diesel.</p> <p>OPTION 3Durée de marche – 25 min. en mode essence / 30 min. en mode diesel.</p> <p>Fonction 4 – Mode Turbo</p> <p>OPTION 1Mode turbo disponible</p> <p>OPTION 2*Mode turbo non disponible</p> <p>OPTION 3Mode turbo non disponible</p> <p>Fonction 5 – Type de moteur, mode temps froid.</p> <p>OPTION 1Mode diesel avec durée de marche de 20 min. en mode temps froid.</p> <p>OPTION 2*Mode essence avec durée de marche de 4 min. en mode temps froid.</p> <p>OPTION 3Mode diesel avec durée de marche de 9 min. en mode temps froid.</p>


MODE 3	
* INDIQUE LA VALEUR PAR DÉFAUT	
<p>Fonction 1 – Signaux sonores de la sirène</p> <p>OPTION 1Signaux sonores d'avertissement seulement</p> <p>OPTION 2*Signaux sonores complets.</p> <p>OPTION 3Signaux sonores avec avertissement de zone ouverte (3 signaux de la sirène si une portière est ouverte à 10 sec. après l'armement) avec confirmation de verrouillage si le bouton VERR. est actionné 2 fois.</p> <p>OPTION 4Signaux sonores désactivés avec confirmation de verrouillage si le bouton VERR. est actionné 2 fois.</p> <p>Fonction 2 – Armement passif ou actif</p> <p>OPTION 1Armement actif</p> <p>OPTION 2*Armement passif (30 secondes)</p> <p>OPTION 3Armement passif (30 secondes) / sans interruption de la sirène</p> <p>OPTION 4avertissement de non armement activé (signal si une portière demeure ouverte)</p> <p>Fonction 3 – Mode sirène / mode klaxon.</p> <p>OPTION 1Sirène désactivée</p>	<p>OPTION 2*Sirène activée</p> <p>OPTION 3Avertisseur désactivé</p> <p>OPTION 4Avertisseur activé</p> <p>Fonction 4 – Détection de choc / Avertissement</p> <p>OPTION 1Détection de choc : sans surveillance / Avertissement : sans surveillance.</p> <p>OPTION 2*Détection de choc : surveillance / Avertissement : surveillance.</p> <p>OPTION 3Détection de choc : surveillance / Avertissement : sans surveillance.</p> <p>OPTION 4Détection de choc : sans surveillance / Avertissement : surveillance.</p> <p>Fonction 5 – Valet par le Commutateur d'allumage</p> <p>OPTION 1Valet par le Commutateur d'allumage DÉSACTIVÉ.</p> <p>OPTION 2*Valet par le Commutateur d'allumage ACTIVÉ.</p> <p>OPTION 3Valet par le Commutateur d'allumage ACTIVÉ.</p>

MODE 4	
* INDIQUE LA VALEUR PAR DÉFAUT	
<p>Fonction 1 – Les caractéristiques multi-niveaux</p> <p>OPTION 1Régime multi-véhicule, caractéristiques standard, caractéristiques personnalisées.</p> <p>OPTION 2*Caractéristiques standard, régime multi-véhicule, caractéristiques personnalisées.</p> <p>OPTION 3Caractéristiques personnalisées, régime multi-véhicule, caractéristiques standard,</p>	<p>OPTION 4Caractéristiques standard, caractéristiques personnalisées, régime multi-véhicule</p> <p>Fonction 2 – Verrouillage sécuritaire</p> <p>OPTION 1Désactivé</p> <p>OPTION 2* Activé</p>

CT-5460TW

Schéma de câblage et Options de programmations

SCHÉMA DE CÂBLAGE

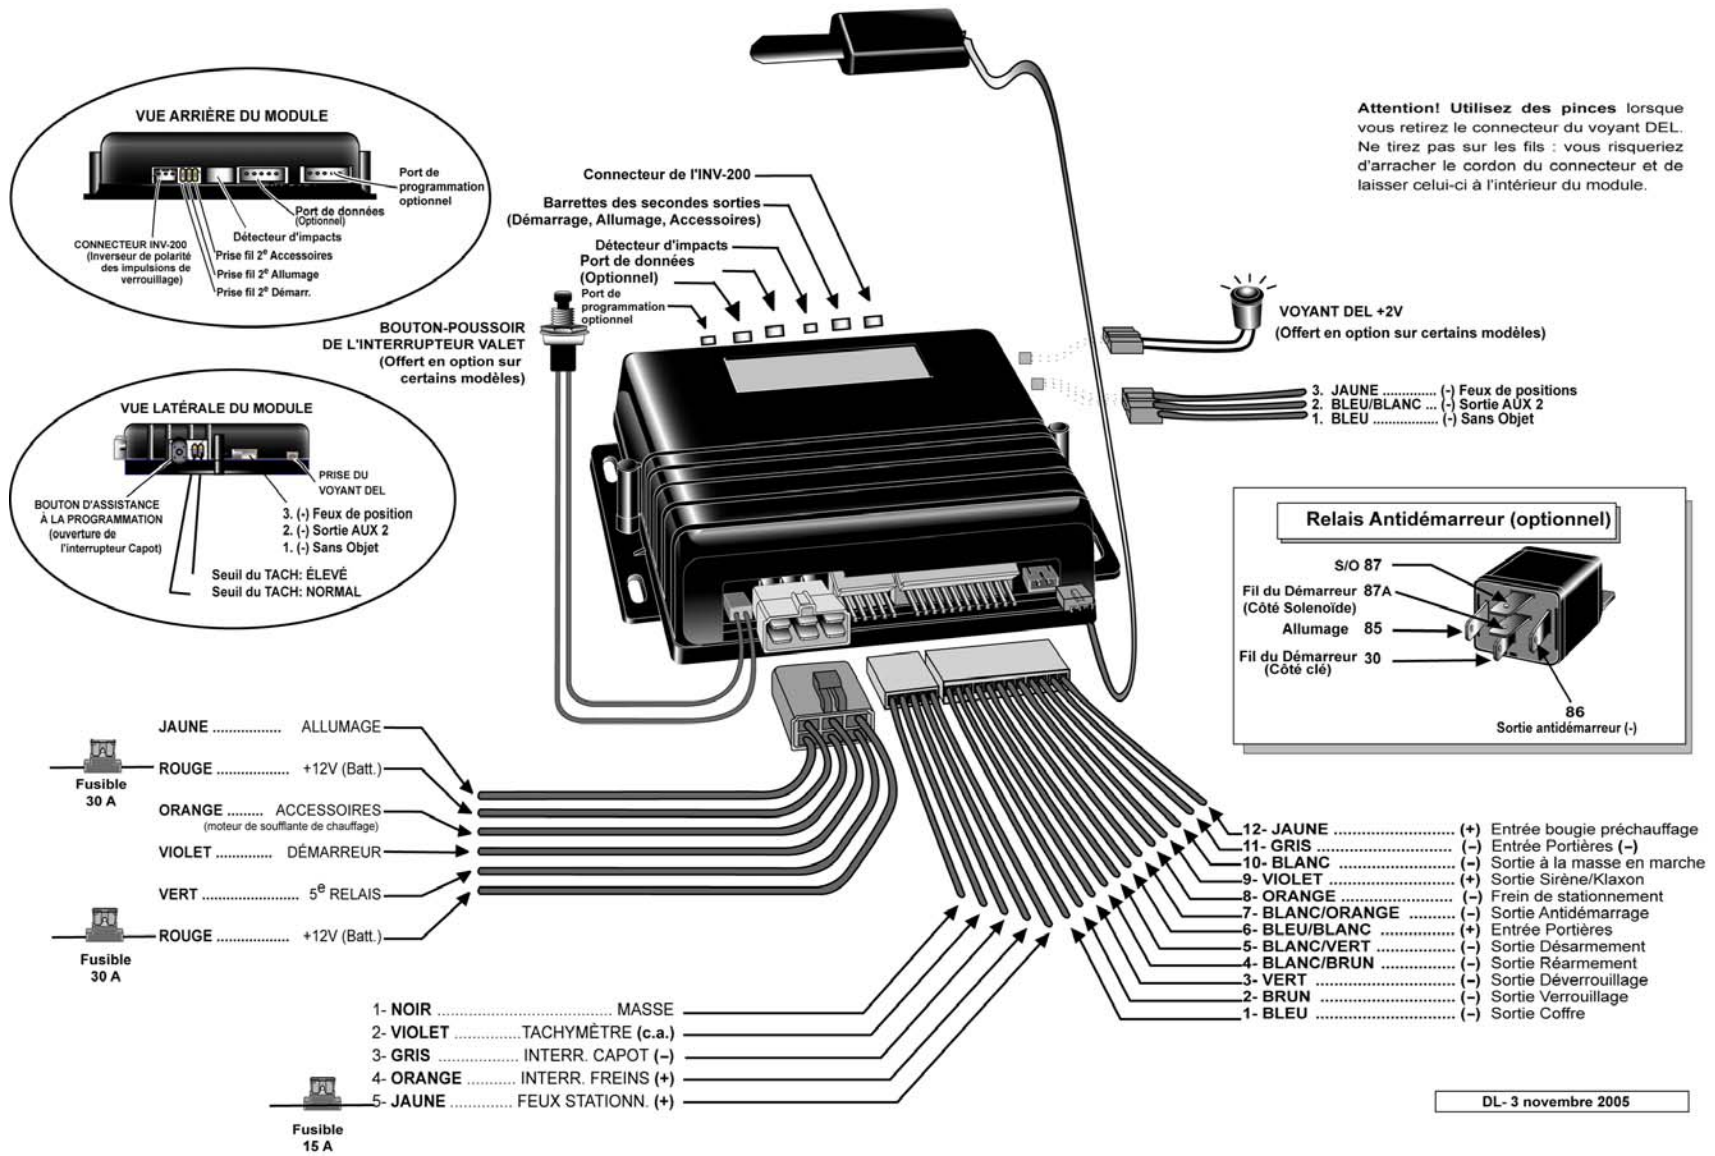

CT-5460TW

Schéma de câblage et Options de programmations