

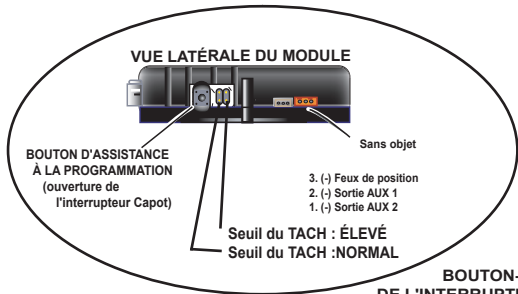


SCHÉMA DE BRANCHEMENT


Transmissions Automatiques :
Coupez la boucle jaune avant de brancher le module.

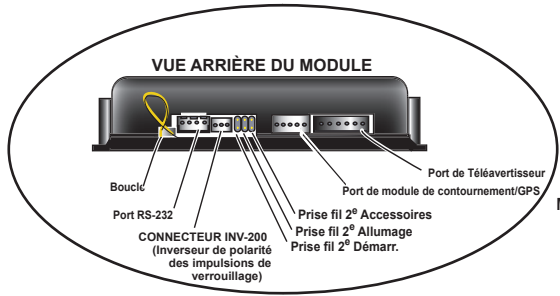

BOUTON-POUSOIR DE L'INTERRUPTEUR VALET (N/D)

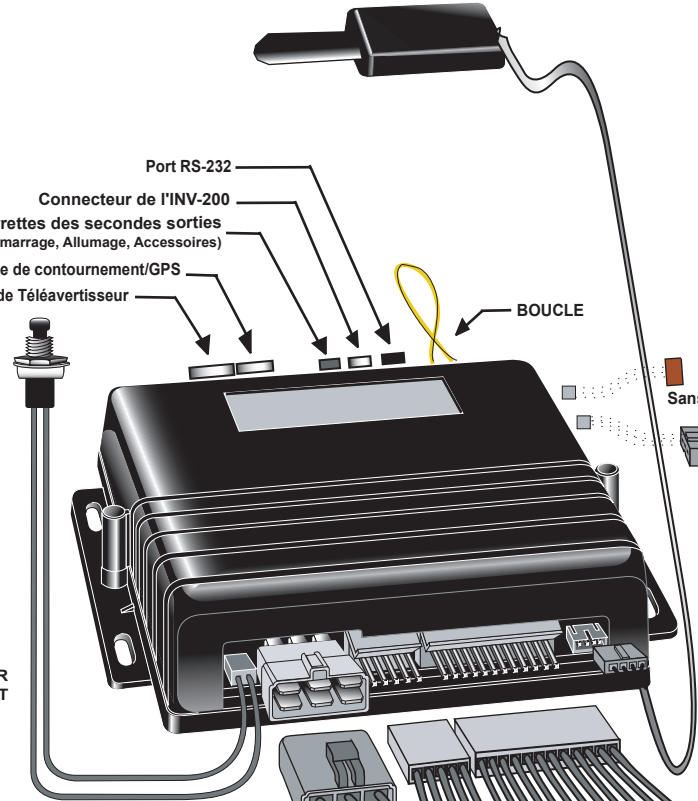

- 3. JAUNE/BLANC (-) Feux de position
- 2. BLEU/BLANC ... (-) Sortie AUX 1
- 1. GRIS/BLEU CLAIR..... (-) Sortie AUX 2

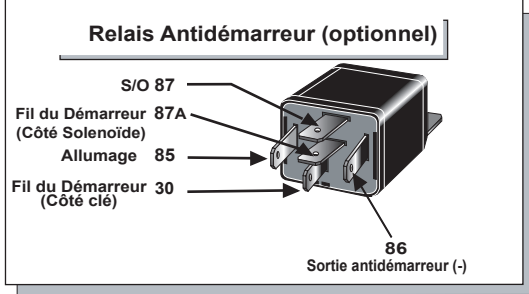

- JAUNE ALLUMAGE
 - ROUGE +12V (Batt.)
 - ORANGE ACCESSOIRES (moteur de soufflante de chauffage)
 - VIOLET DÉMARREUR
 - VERT 5^e RELAIS
 - ROUGE +12V (Batt.)
- Fusible 30 A
- Fusible 30 A
- Fusible 15 A

- 1- NOIR MASSE
- 2- VIOLET TACHYMÈTRE (c.a.)
- 3- GRIS INTERR. CAPOT (-)
- 4- ORANGE INTERR. FREINS (+)
- 5- JAUNE FEUX STATIONN. (+)

- 12- JAUNE (+) Entrée bougie préchauffage
- 11- GRIS (-) Entrée Portières (-)
- 10- BLANC (-) Sortie à la masse en marche
- 9- VIOLET (-) Entrée Déclenchement externe
- 8- ORANGE (-) Entrée freins de stationnement
- 7- BLANC/ORANGE (-) Sortie Antidémarrage
- 6- BLEU/BLANC (+) Entrée Portières
- 5- BLANC/VERT (-) Sortie Désarmement
- 4- BLANC/BRUN (-) Sortie Réarmement
- 3- VERT (-) Sortie Déverrouillage
- 2- BRUN (-) Sortie Verrouillage
- 1- BLEU (-) Sortie Coffre